



**MOBILE CONTAINER - PRODUCENT SKŁADANYCH
KONTENERÓW MAGAZYNOWYCH**

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I SKŁADANIA KONTENERA MAGAZYNOWEGO B



mobile-container.pl



SPIS TREŚCI

1. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA	3
2. DOSTAWA KONTENERA	7
3. ELEMENTY - SPECYFIKACJA	9
4. WYMIARY KONTENERÓW	11
5. MONTAŻ	13

1. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1.1 Użytkowanie kontenera

- Kontener należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem: zabronione jest przechowywanie w kontenerach zwierząt, żywności, produktów które mogą ulec zepsuciu.
- Kontener jest odporny na warunki atmosferyczne (śnieg, deszcz). W przypadku użycia wody pod ciśnieniem może dojść do dostania się wody do wewnątrz kontenera.
- W kontenerach nie wyposażonych w filc antykondensacyjny może dojść w wyniku różnicy temperatur, wilgotności do skraplania się pary wodnej z dachu na przechowywany wewnątrz materiał
- Powinno się unikać kontaktu kontenera z solą drogową oraz kwasami, może to doprowadzić do przyspieszonej erozji kontenera

1.2 Zasady bezpieczeństwa

Podczas rozładunku, przenoszenia, montażu i użytkowania kontenera, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Montaż:

- Przed przystąpieniem do montażu kontenera należy zapoznać się z zamieszczoną poniżej instrukcją, lub obejrzeć film instruktażowy
- Podczas montażu należy stosować zabezpieczenia ochronne, rękawice oraz kask
- Montaż może wykonać osoba pełnoletnia, sprawna fizycznie i umysłowo po zapoznaniu się z instrukcją i zasadami bezpieczeństwa.
- Ze względu na dużą wagę elementów, montaż musi być przeprowadzony przez odpowiednią ilość osób. Jej ilość zależy od rozmiaru kontenera, możliwości fizycznych oraz bezpieczeństwa. Ilość osób do montażu ustala klient.

Przenoszenie kontenera:

- Rozładunek oraz przenoszenie kontenera powinno odbywać się przy pomocy wózka widłowego lub dźwigu, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. W przypadku braku wyżej wymienionego sprzętu można rozładować kontener ręcznie po rozkręceniu paczki. Ze względu na dużą wagę elementów rozładunku musi dokonać odpowiednia ilość osób, którą ustala klient. Przy rozładunku należy zachować zasady bezpieczeństwa.
- W przypadku rozładunku wózkiem widłowym należy posiadać odpowiednio długie widły. Należy przestrzegać środka ciężkości.
- W przypadku rozładunku dźwigiem należy posiadać odpowiednio długie pasy, liny o odpowiedniej nośności oraz cztery punkty mocowania. Kontener posiada uchwyty pod dźwig w narożach.
- Przenoszenie zmontowanego kontenera, może odbywać się tylko przy zamkniętych drzwiach
- Kontener może być przenoszony zarówno zmontowany jak i w paczce
- Zabronione jest przenoszenie zmontowanego kontenera gdy wewnątrz znajdują się ludzie, zwierzęta, materiały
- Podczas transportu po drogach publicznych należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa
- Podczas przenoszenia zmontowanego kontenera istnieje możliwość pozostawienia materiału wewnątrz pod pewnymi warunkami: maksymalne dopuszczalne obciążenie podłogi: 500 kg/m^2 , składowany materiał jest zabezpieczony przed przemieszczaniem i równomiernie rozłożony.
- Kontenery można piętrować tylko w pozycji transportowej (niezmontowane).
- Zabrania się chodzenia po dachu oraz składowania na nim materiałów.
- Ze względu na to że kontener jest wykonany z blachy stalowej, należy przestrzegać następujących zasad: przy bardzo wysokich temperaturach blacha nagrzewa się, należy wziąć pod uwagę jakie materiały będą przechowywane wewnątrz oraz zabezpieczyć dłonie przed poparzeniem. W przypadku bardzo niskich temperatur, istnieje ryzyko przyklejenia się skóry do blachy. Należy stosować rękawice ochronne

Posadowienie kontenera:

- Kontener magazynowy należy ustawić na wypoziomowanym i utwardzonym podłożu. Jest to warunek konieczny do prawidłowego funkcjonowania drzwi oraz szczelności.
- Uziemienie kontenera należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
- W przypadku burzy zabrania się przebywania wewnątrz i w pobliżu kontenera.
- Umieszczenie kontenera powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

1.3 Konserwacja:

- Powinno się regularnie przeprowadzać oględziny kontenera, w przypadku powstania uszkodzeń powłoki: blachy, profili, naroży, należy jak najszybciej zabezpieczyć uszkodzenie odpowiednią powłoką w celu uniknięcia korozji
- Należy regularnie przeprowadzać smarowanie zawiasów drzwi
- Okresowo czyścić rynny oraz dach kontenera z zanieczyszczeń, liści

1.4 Utylizacja:

Utylizację kontenera należy przeprowadzić zgodnie z lokalnymi przepisami gospodarki odpadami. Właściciel kontenera jest odpowiedzialny za jego utylizację

1.5 Gwarancja

- Producent udziela 25 lat gwarancji na kontener
- Części zamienne dostępne są na zamówienie i zostaną dostarczone w terminie 14 dni od złożenia zamówienia
- W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz dostępny na stronie: www.mobile-container.pl. Podając numer seryjny kontenera oraz numer faktury Vat. Formularz należy przesłać na adres e-mail: kontakt@mobile-container.pl

1.6 Maksymalne obciążenie

- Maksymalne obciążenie podłogi wynosi: 500 kg/m²
- Maksymalne obciążenie dachu wynosi: 122 kg/m²

2. DOSTAWA KONTENERA



Każdy kontener magazynowy dostarczany jest w elementach do samodzielnego zmontowania:

- podłoga
- dwie ściany
- ściany działowe
- ściany tylne - 2 szt
- dach


Elementy wchodzące w zakres dostawy kontenera magazynowego:

Kontener	3 M	4 M	6 M
Podłoga	1	1	1
Ściana boczna	1	1	1
Ściana boczna z drzwiami	1	1	1
Dach	1	1	1
Ściana działowa	1	2	3
Ściana tylna	2	2	2
Naroża	12	16	20
Śruba M10x35	8	8	8
Śruba M10x70	4	8	12
Śruba imbus stożkowy M10x35	12	16	20
Podkładka M10	14	24	32
Podkładka M16	12	16	20
Nakrętka M10	4	8	12

3. ELEMENTY – SPECYFIKACJA

Podłoga

Podstawę kontenera stanowi podłoga z desek o grubości 32 mm osadzonych na profilach ocynkowanych 60×40 mm (grubość ścianki 2 mm)

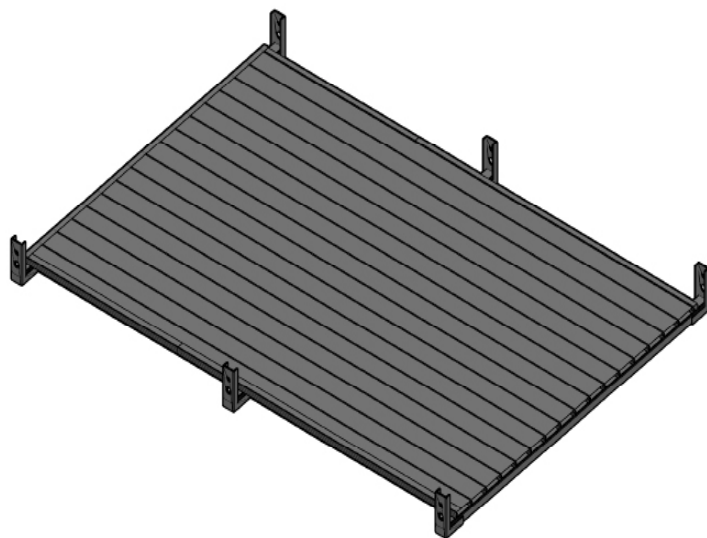

Ściana boczna

Blacha trapezowa ocynkowana T-35 (0,7 mm), profile ocynkowane 60×40 mm (grubość ścianki 2 mm) skręcone z podłogą kontenera i dachem narożnikami (blacha 3 mm) za pomocą śrub M10




Ściana boczna z drzwiami

Blacha trapezowa ocynkowana T-35 (0,7 mm), profile ocynkowane 60×40 mm (grubość ścianki 2 mm) skręcone z podłogą kontenera i dachem narożnikami (blacha 3 mm) za pomocą śrub M10. Drzwi wykonane z blachy trapezowej T-35, wyposażone w klamkę i zamek




Ściana działowa

Blacha trapezowa ocynkowana T-35
(0,7 mm)

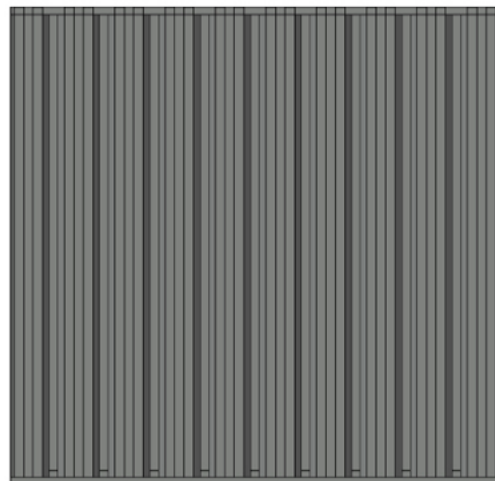

Ściana tylna

Blacha trapezowa ocynkowana T-35
(0,7 mm)

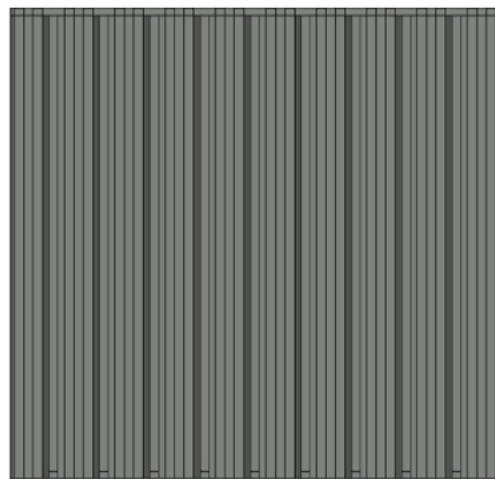


Dach

Blacha ocynkowana T-35 (0,7 mm),
profile ocynkowane 60x40mm
(grubość ścianki 2 mm), połączony
narożnikami (blacha 3mm) z profila-
mi
ściennymi śrubami M10



Narożniki

Wykonane z blachy o grubości 3
mm. Zabezpieczone
antykorozyjnie oraz
pomalowane.

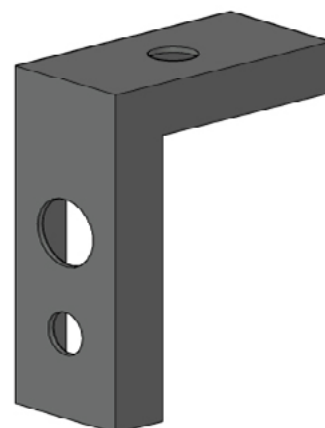

4. WYMIARY KONTENERÓW


KONTENER MAGAZYNOWY B 3 M

WYMIARY ZEWNĘTRZNE KONTENERA MAGAZYNOWEGO

Długość [cm]	300
Szerokość [cm]	220
Wysokość [cm]	220

WYMIARY WEWNĘTRZNE KONTENERA MAGAZYNOWEGO:

Długość [cm]	293
Szerokość [cm]	205
Wysokość [cm]	205

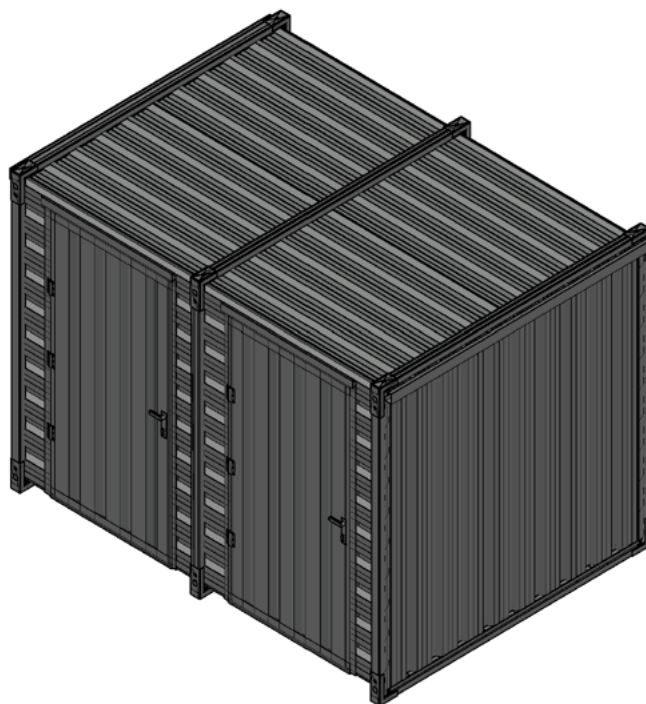

KONTENER MAGAZYNOWY B 4 M

WYMIARY ZEWNĘTRZNE KONTENERA MAGAZYNOWEGO

Długość [cm]	400
Szerokość [cm]	220
Wysokość [cm]	220

WYMIARY WEWNĘTRZNE KONTENERA MAGAZYNOWEGO:

Długość [cm]	393
Szerokość [cm]	205
Wysokość [cm]	205




KONTENER MAGAZYNOWY B 6 M

WYMIARY ZEWNĘTRZNE KONTENERA MAGAZYNOWEGO

Długość [cm]	600
Szerokość [cm]	220
Wysokość [cm]	220

WYMIARY WEWNĘTRZNE KONTENERA MAGAZYNOWEGO:

Długość [cm]	593
Szerokość [cm]	205
Wysokość [cm]	205

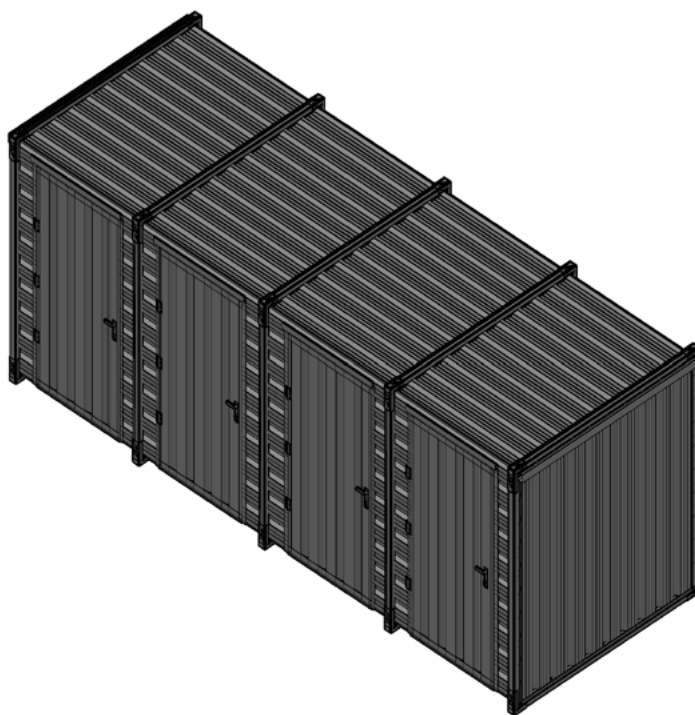


5. MONTAŻ

Do montażu kontenera potrzebujemy:

- Klucz oczkowy 17
- Klucz T40 (dołączony do paczki)
- Śrubokręt gwiazdkowy


Podłoże pod kontener powinno być stabilne i wypoziomowane


1. Montujemy pierwszą ścianę skręcając ją z podłogą kontenera za pomocą śrub M10. Do słupków narożnych używamy śrub o długości 35 mm, do pozostałych śrub o długości 70 mm. Stosujemy podkładki

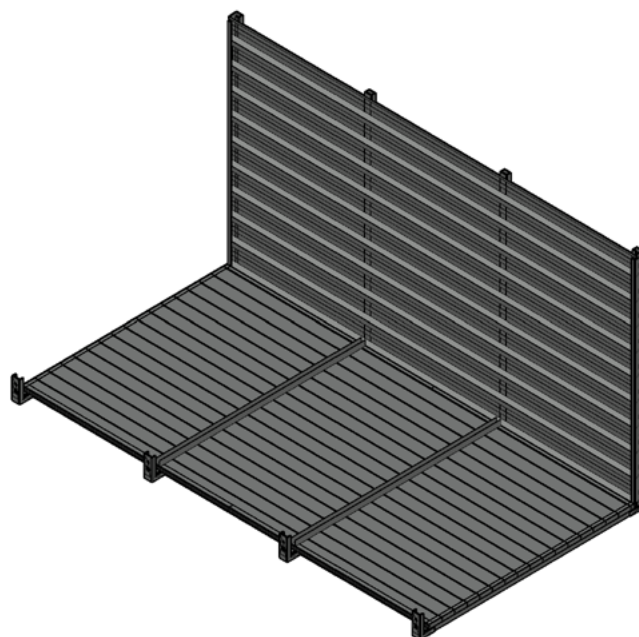

2. Montujemy drugą ścianę kontenera. Zachowujemy szczególną ostrożność przy przenoszeniu ściany.

Rekomendowana liczba osób do montażu - 4

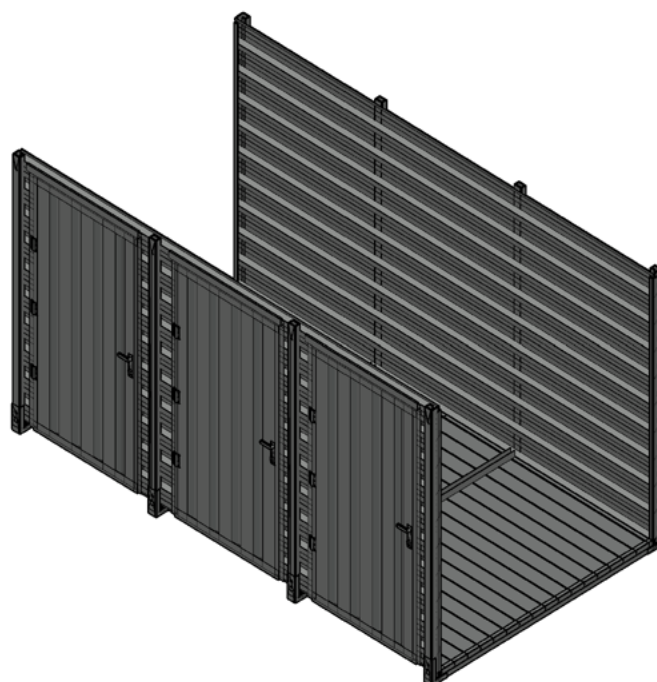


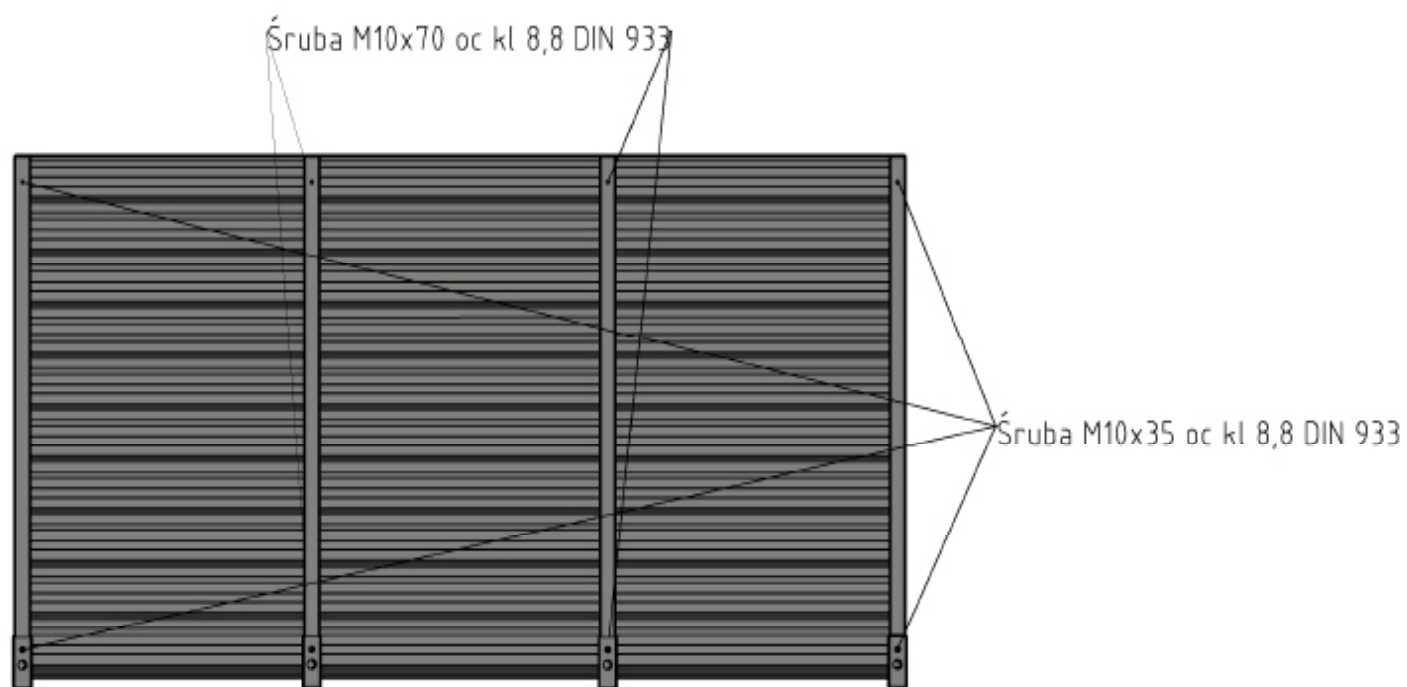


3. W trzecim kroku montujemy ściany działowe




4. Montujemy tylne ściany

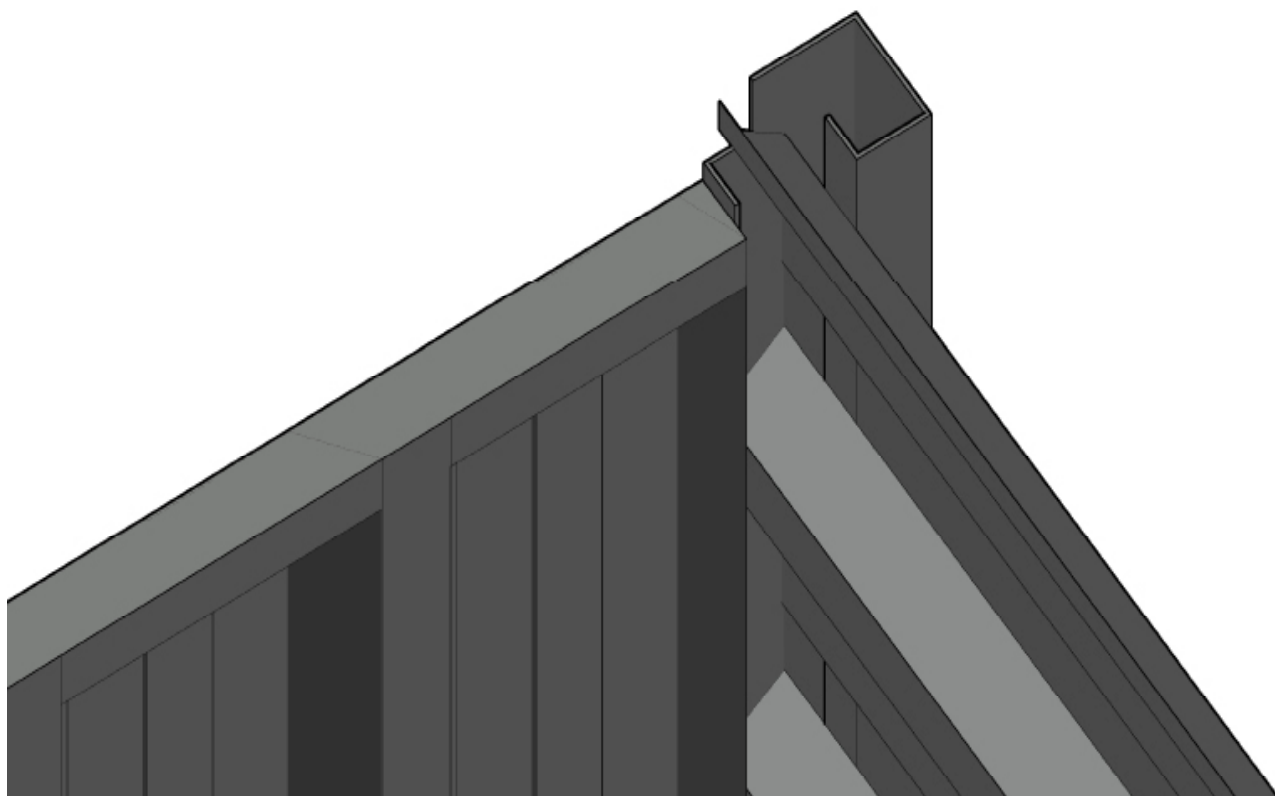


5. Zakładamy dach kontenera

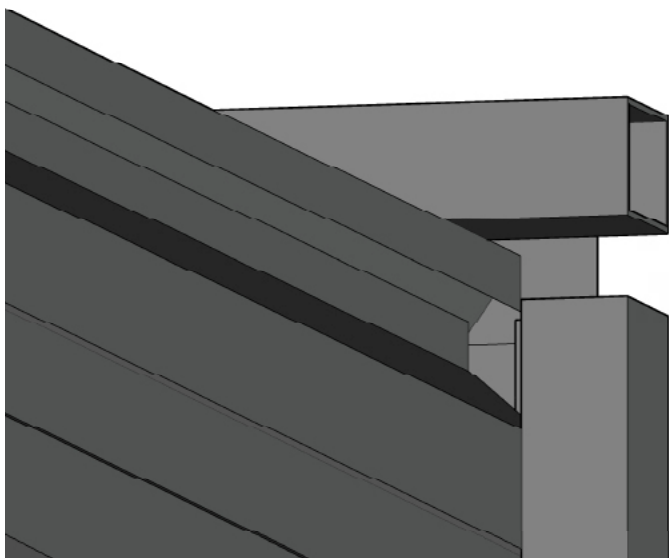

6. Montujemy narożniki łączące dach ze ścianami kontenera, do słupków narożnych używamy śrub M10 - 35 mm do dachu używamy śrub T10 - 35 mm, do pozostałych: śrub M10 – 70 mm. Stosujemy podkładki

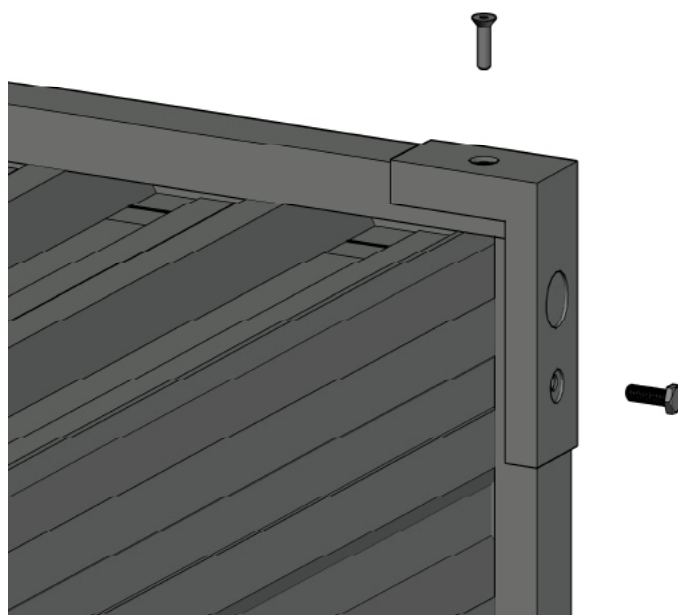

7. Wewnątrz kontenera nakręcamy na śruby 70 mm nakrętki samokontruujące, stosując podkładki

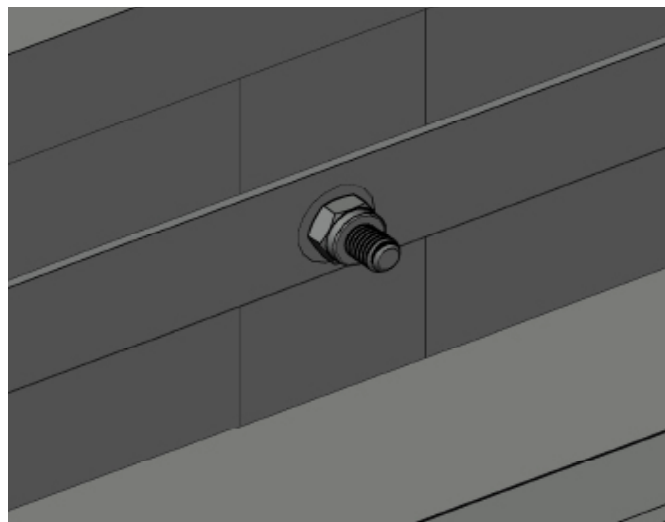

8. Montujemy w drzwiach klamkę przy pomocy śrubokręta gwiazdkowego. Zakładamy zaślepkę

